

BBST Banner Battery Service Tool




CZ Krátký návod k výměně baterie s pomocí přístroje BBST



Krátký návod k výměně baterie s pomocí přístroje BBST


1

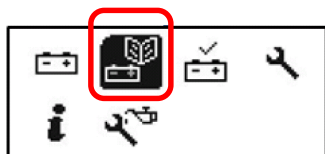

Přiřazovací katalog baterií

Vyhledejte vhodnou baterii pro váš vůz v BBST (lze i bez připojení k vozidlu).


2

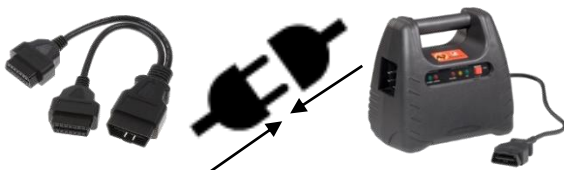

Y-kabel a Memory Saver

Zasuňte Y-kabel do datové zásuvky OBD vašeho vozu. Propojte Memory Saver s Y-kabelem (tenký kabel).

3

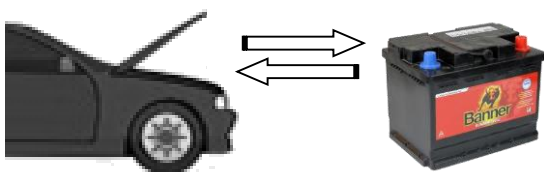

Výměna baterie

Vyměňte baterii ve voze.

Pozor: svorky baterie jsou díky napojenému Memory Saver pod napětím !


4



Odpojte Memory Saver

Odpojte Memory Saver od Y-kabelu.


5

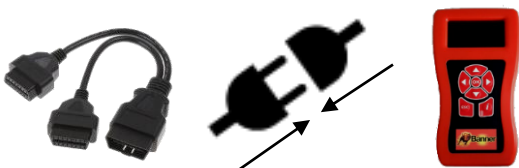

Připojte BBST

Spojte BBST s Y-kabelem (silný kabel).

6

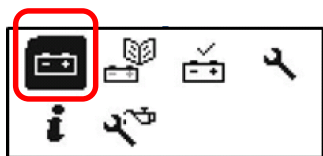

Řídící systém baterie

Zaregistrujte novou baterii ve vašem vozidle pomocí BBST, přičemž sledujte pokyny zobrazené na displeji.

7



Odpojit BBST

Po úspěšné registraci baterie odpojte přístroj BBST od Y-kabelu. Y-kabel odpojte z datové zásuvky OBD.

Zohledněte rovněž doporučení a pokyny výrobce vozidla !