

BBST Banner Battery Service Tool




- EN** BBST Short Manual Battery Changing
- DE** BBST Kurzanleitung Batteriewechsel
- FR** BBST Les 7 étapes pour changer une batterie



BBST Kurzanleitung Batteriewechsel


1

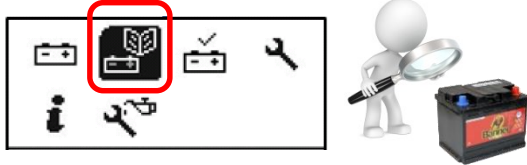

Batterie Zuordnungsliste

Wählen Sie die passende Batterie für ihr Fahrzeug im BBST (auch ohne Verbindung mit dem KFZ möglich).


2

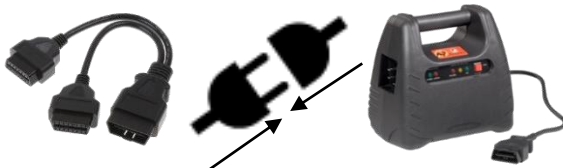

Y-Kabel + Memory Saver

Stecken sie das Y-Kabel in die OBD-Steckdose im KFZ. Verbinden Sie den Memory Saver mit dem Y-Kabel (dünnes Kabel).

3

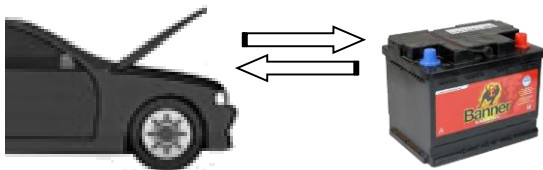

Batteriewechsel

Tauschen Sie die Batterie.

Achtung: Die Batterieklemmen im Auto stehen durch den Memory Saver unter Spannung!


4



Memory Saver ausstecken

Lösen Sie die Verbindung zwischen Memory Saver und Y-Kabel.


5

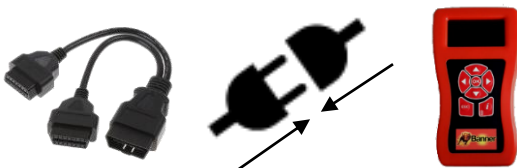

BBST anstecken

Verbinden Sie das BBST mit dem Y-Kabel (dickes Kabel).

6

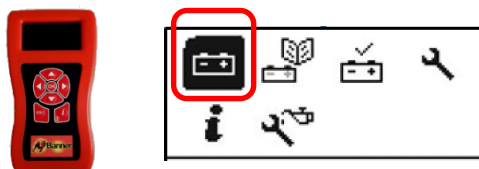

Batterie Management

Registrieren Sie die neue Batterie in ihrem Fahrzeug mit dem BBST. Folgen Sie den Anweisungen am Display.

7



BBST Verbindungen trennen


Nach erfolgreicher Registrierung lösen Sie die Verbindung mit dem BBST und entfernen Sie das Y-Kabel aus der OBD Steckdose.

Bitte beachten sie die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers !



BBST Short Manual Battery Changing


1

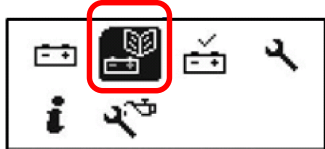

Battery Application List

Choose the suitable battery for your vehicle in the BBST (also possible without any connection to the car).


2

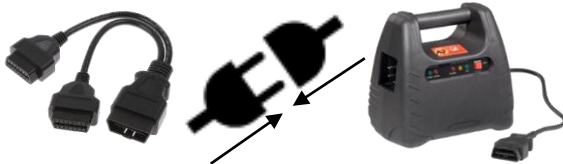

Y-Cable + Memory Saver

Connect the Y-cable to the OBD interface in the vehicle. Connect the Memory Saver with the Y-cable (thinner cable).

3

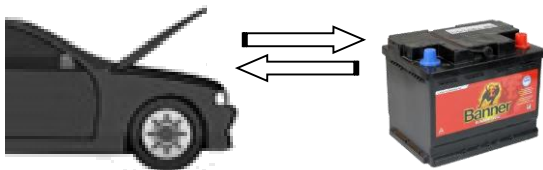

Battery Change

Change the battery.

Caution: The battery clamps in the car may be at 12 V because of the Memory Saver!


4



Disconnect the Memory Saver

Unplug the connection between Memory Saver and Y-cable.


5

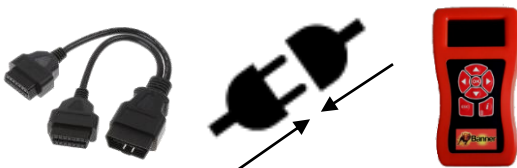

Plug In the BBST

Connect the BBST with the Y-cable (thicker cable).

6

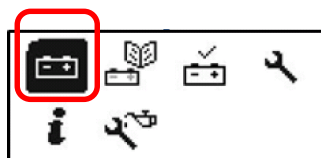

Battery Management

Register the new battery in your vehicle with the BBST. Follow the instructions on the display.

7




Disconnect BBST

Unplug the BBST and the Y-cable from the OBD interface after successful registration.



BBST Les 7 étapes pour changer une batterie


1

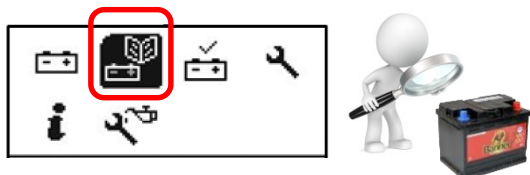

Liste de référence des batteries

Choisissez la bonne batterie de rechange (VL+VUL).


2

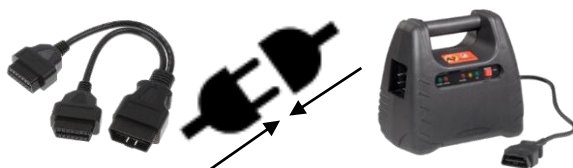

Câble en Y + Memory Saver

Branchez le câble en Y dans la prise OBD du véhicule, puis le Memory Saver.

3

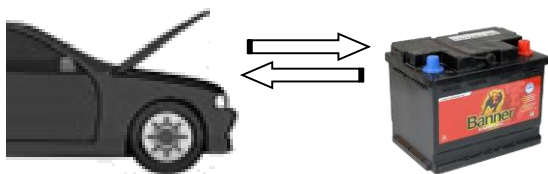

Changement de la batterie.

Changez la batterie.

Attention: l'alimentation électrique est maintenue grâce au Memory Saver !


4



Débranchez le Memory Saver

Débranchez le Memory Saver du câble en Y.


5

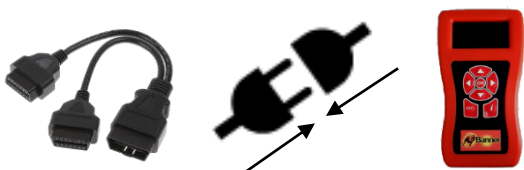

Branchez le BBST

Branchez le BBST au câble en Y.

6

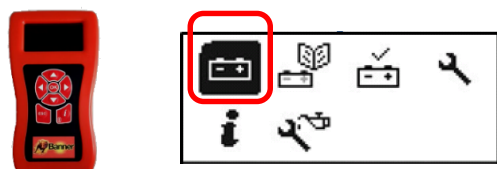

Batterie Management

Enregistrez la nouvelle batterie dans le système électronique du véhicule en suivant les instructions.

7



Débranchez le BBST

Après avoir renseigné le changement de batterie, débranchez le BBST puis déconnectez le câble en Y de la prise OBD.